


NSG-1000

Универсальный маршрутизатор

Руководство пользователя

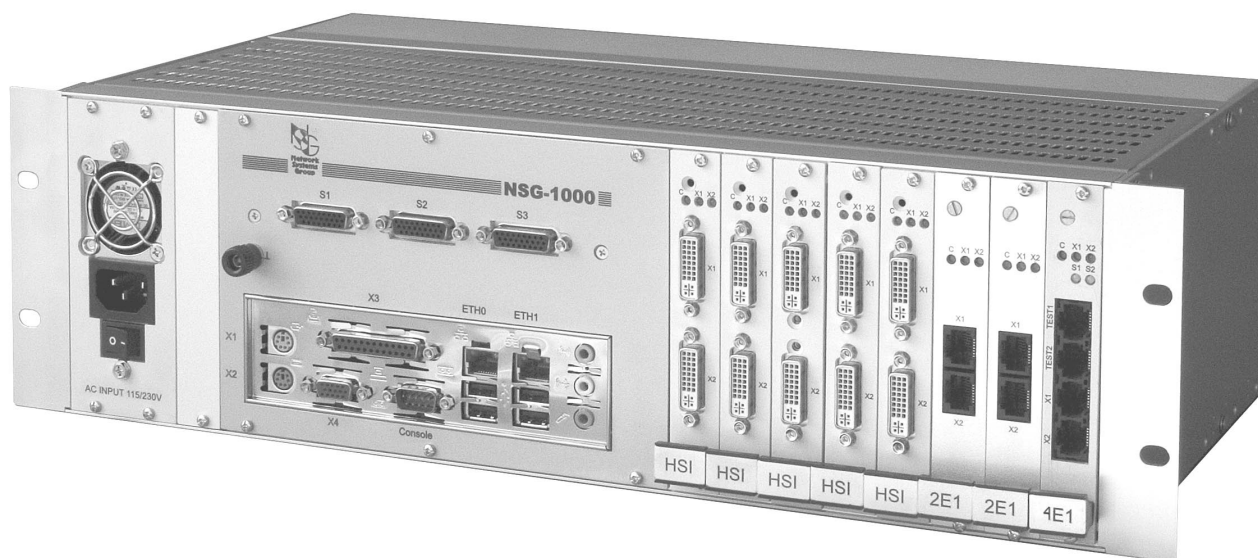

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения об устройстве.....	4
1.1. Назначение устройства	4
1.2. Состав устройства	4
1.3. Технические характеристики устройства.....	6
2. Блоки и интерфейсные карты	7
2.1. Шасси и блок питания.....	7
2.2. Процессорный блок.....	7
2.3. Интерфейсная карта MV-HSI	9
2.4. Интерфейсная карта MV-2M	9
2.5. Интерфейсные карты MV-2E1, MV-4E1, MV-8E1	10
2.6. Интерфейсные карты MV-2SHDSL, MV-4SHDSL.....	11
2.7. Встраиваемый медиа-конвертер FC.....	11
3. Включение и подготовка к работе.....	12
3.1. Установка устройства	12
3.2. Начальное конфигурирование устройства	12
3.3. Удаленное управление устройством.....	13
3.4. Безопасность устройства	13
4. Техническое обслуживание устройства.....	14
4.1. Установка и замена интерфейсных карт WAN	14
4.2. Установка вспомогательных асинхронных портов и модулей расширения	14
4.3. Установка медиа-конвертера FC.....	15
4.4. Модернизация программного обеспечения	15
5. Примеры конфигурации	18
5.1. Ядро корпоративной сети WAN.....	18
5.2. Построение виртуальной частной сети	19
6. Распайка кабелей для последовательных интерфейсов.....	20
7. Основные неисправности и методы их устранения	23
8. Комплект поставки	24

ВНИМАНИЕ Продукция компании непрерывно совершенствуется, в связи с чем возможны изменения отдельных аппаратных и программных характеристик по сравнению с настоящим описанием.

ВНИМАНИЕ При получении устройства необходимо **ПРОВЕРИТЬ** комплектацию (см. п.8). Отсутствие паспорта изделия со штампом ОТК и отметкой организации-продавца является основанием для отказа в гарантийном обслуживании и технической поддержке со стороны ООО «Эн-Эс-Джи».

Замечания и комментарии по документации NSG принимаются по адресу: doc@nsg.net.ru.

1. Общие сведения об устройстве

1.1. Назначение устройства

Устройство NSG-1000 представляет собой модульный маршрутизатор и коммутатор пакетов, предназначенный для построения сетей TCP/IP, VPN, Frame Relay, X.25 и сопряжения сетей, использующих различные типы протоколов. Устройство применяется для решения широкого круга задач, включая:

- Построение корпоративных сетей и сетей поставщиков услуг.
- Построение виртуальных частных сетей (VPN).
- Предоставление услуг высокоскоростного доступа в Интернет по линиям SDSL и SHDSL.
- Сопряжение локальных сетей Ethernet центрального офиса и филиалов корпоративной сети в режиме моста с использованием каналов WAN.

Устройство предназначено для работы под управлением программного обеспечения NSG Linux, поддерживающего современные технологии построения IP-сетей. В частности, в нем реализованы VPN на базе спецификаций IPsec, VLAN (802.1q), механизмы QoS (формирование трафика, DiffServ), Bridge Groups (Ethernet и Ethernet-over-FR), протоколы маршрутизации RIP2, OSPF, BGP. С другой стороны, в NSG Linux реализована поддержка X.25, Frame Relay и мультипротокольные функции для интеграции сетей различных типов, такие как X.25-over-TCP/IP (XOT) и X.25-over-VPN. Все перечисленные функции совместимы с международными стандартами, а также с оборудованием ведущих производителей. Для управления устройством используется Cisco-подобный командный язык, привычный многим сетевым администраторам.


Сменные интерфейсные карты позволяют передавать данные по высокоскоростным каналам WAN с различными типами физической среды передачи. Устройство рассчитано на непрерывную круглосуточную работу в необслуживаемом режиме и допускает удаленное управление посредством Telnet, SSH или X.25.

NSG-1000 выпускается в металлическом корпусе высотой 3U для стандартной 19" аппаратной стойки. Устройство может поставляться с блоком питания постоянного или переменного тока согласно спецификации заказчика.

1.2. Состав устройства

Устройство NSG-1000 состоит из корпуса, процессорного блока, блока питания, интерфейсных карт и модулей, кабелей и встроенного программного обеспечения. Все разъемы и органы управления расположены на лицевой стороне устройства.

В корпусе установлены процессорный блок, блок питания и задняя соединительная панель. Процессорный блок разработан на основе процессора VIA Eden с тактовой частотой 1 ГГц. Непосредственно на процессорном блоке имеются два порта Fast Ethernet, четыре порта USB и консольный порт.

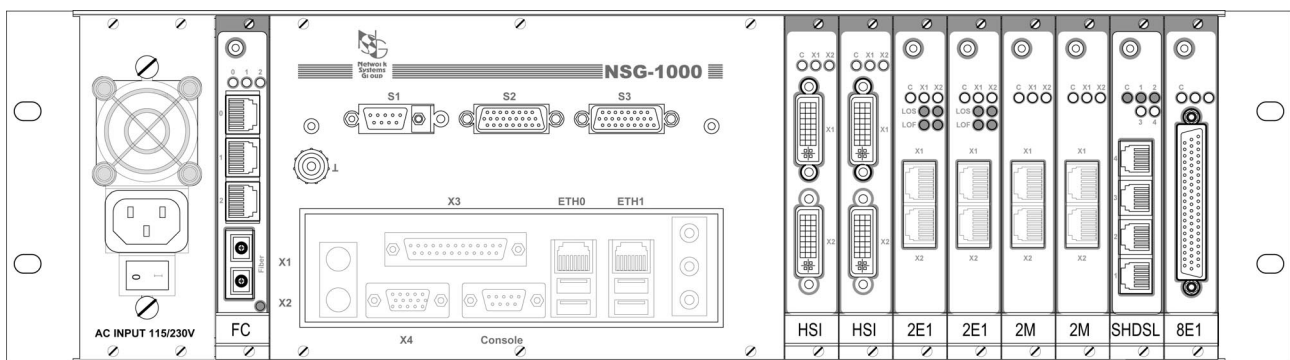

Шасси имеет восемь разъемов расширения для установки высокоскоростных интерфейсных карт. Набор интерфейсных карт включает:

- Двухпортовые карты с универсальными последовательными интерфейсами (V.24, V.35, V.36, RS-530, RS-530A, X.21). Максимальная поддерживаемая скорость — 8 Мбит/с.
- Двухпортовые E12 (G.703.6, 2048 Кбит/с *unframed*)
- Двухпортовые Channelized E1 с поддержкой режимов *drop-and-insert* между портами и E12 (G.703.6 *unframed*)
- Четырех- и восьмипортовые Channelized E1 с поддержкой режима E12 (G.703.6 *unframed*)
- Четырехпортовые SHDSL-bis (*в разработке*)
- Однопортовые E31 (G.703.8, 34 Мбит/с *unframed*, *в разработке*)

Карты поставляются как отдельные продукты согласно спецификации заказчика. При необходимости заказчик может дополнительно приобретать и самостоятельно устанавливать или заменять интерфейсные карты

по своему усмотрению. Все карты поддерживают "горячую" замену, т.е. могут быть удалены и установлены без выключения электропитания устройства. При замене интерфейсной карты на однотипную ее конфигурация может сохраняться (в зависимости от версии программного обеспечения). Подробные сведения об интерфейсных картах для NSG-1000 приведены в разделе 2.

Интерфейсная карта MV-HSI с последовательными интерфейсами используется со специальными кабелями NSG, поставляемыми согласно спецификации заказчика. Выбор протокола и аппаратного типа (DTE/DCE) осуществляется с помощью кабелей. Назначение контактов разъема и описания интерфейсных кабелей приведены в разделе 6.

В верхней части процессорного блока расположены три гнезда для вспомогательных асинхронных портов и модулей. Список поддерживаемых модулей включает:

- Шлейф RS-232 с разъемом DB-9m
- Интерфейсный модуль IM-485-2
- Контроллер дискретного ввода-вывода IM-DIO-2
- Модемы для сотовых сетей IM-GPRS, UM-EDGE, UIM-CDMA, UIM-EVDO
- Аналоговые модемы тональной частоты IM-V92, IM-V34
- Интерфейсный модуль Bluetooth
- Синхронный последовательный интерфейс V.24/V.35 DCE

Кабели для подключения к интерфейсам RS-232, RS-485, Discrete I/O изготавливаются или приобретаются заказчиком самостоятельно. Описания вспомогательных интерфейсных модулей и кабелей приведены в документе: *Мультимедийные маршрутизаторы NSG. Модули расширения и интерфейсные кабели.*

Порты USB предназначены для подключения внешних USB-устройств сторонних производителей, сертифицированных компанией NSG на предмет совместимости с программным обеспечением NSG Linux. Подключение иных USB-устройств может производиться пользователем исключительно на его страх и риск, и требует настройки драйверов средствами ОС Linux. Компания NSG не оказывает технической поддержки и консультаций по поводу поддержки несертифицированных USB-устройств.

Кроме того, на шасси имеется один дополнительный разъем расширения, предназначенный для установки встраиваемого медиа-конвертера "медь/оптика".

Устройство работает под управлением программного обеспечения NSG Linux. Использование NSG Linux описано в документе: *Мультимедийные маршрутизаторы NSG. Программное обеспечение NSG Linux. Руководство пользователя.* Для дальнейшего расширения возможностей NSG Linux в будущем (в том числе для установки пользовательских и заказных приложений) допускается увеличение объема оперативной и энергонезависимой памяти.

Полный перечень поддерживаемых функциональных возможностей и соответствующих им стандартов и спецификаций зависит от версии программного обеспечения NSG Linux и приведен в Приложении к данному документу. Установка новых версий программного обеспечения может производиться заказчиком по его усмотрению.

Все вышеперечисленные документы находятся на CD-ROM, входящем в комплектацию устройства, а также доступны на Web-сайте компании NSG в разделах:

<http://www.nsg.ru/doc/>

<ftp://ftp.nsg.net.ru/pub/doc/>

1.3. Технические характеристики устройства

Аппаратные характеристики

- CPU VIA Eden 1000 MHz
- DRAM 256 МБ (расширяемая до 1024 МБ)
- EEPROM (Flash) 256 МБ (расширяемая до 2048 МБ)
- Скорость программной маршрутизации, коммутации: до 70 тыс. пакетов/с
- 256 HDLC-контроллеров
- 2 порта Ethernet 10/100Base-T с автоматическим выбором скорости и режима передачи, разъем RJ-45
- Консольный порт
- 8 разъемов расширения для специализированных интерфейсных карт WAN
- "Горячая замена" интерфейсных карт WAN (*в разработке*)
- 3 разъема расширения для вспомогательных интерфейсных модулей
- 1 разъем расширения для вспомогательной карты

Поддерживаемые интерфейсные карты и модули:

Наименование	Тип интерфейса	Число портов
Высокоскоростные интерфейсные карты WAN		
MV-HSI	V.24, V.35, V.36, RS-530, RS-530A, X.21 (выбирается кабелем), до 8 Мбит/с	2
MV-2M	E12* (G.703.6, 2048 Кбит/с <i>unframed</i>)	2
MV-2E1	Channelized E1, E12* (G.703.6 <i>unframed</i>)	2
MV-4E1	Channelized E1, E12* (G.703.6 <i>unframed</i>), <i>в разработке</i>	4
MV-8E1	Channelized E1, E12* (G.703.6 <i>unframed</i>), <i>в разработке</i>	8
MV-2SHDSL	SHDSL-bis, <i>в разработке</i>	2
MV-4SHDSL	SHDSL-bis, <i>в разработке</i>	4
Вспомогательные асинхронные интерфейсы и интерфейсные модули		
CAV-232/D9/MT/A	Шлейф RS-232 (male, DTE) с разъемом DB-9m и переходной планкой	1
IM-485-2	RS-485 async	1
IM-DIO-2	Дискретный ввод/вывод	1
UIM-EVDO	CDMA 2000 EV-DO 450 МГц	1
UIM-CDMA	CDMA 2000 1x 450 МГц	1
IM-EDGE	GSM/GPRS/EDGE 900/1800 МГц	1
IM-GPRS	GSM/GPRS 900/1800 МГц	1
IM-V34	Модем V.34	1
IM-V92	Модем V.92	1
UM-ET100	Ethernet 10/100Base-T	1
IM-BT	Bluetooth 1.1	1
UM-HDLC	V.24/V.35 DCE, до 512 Кбит/с	1
Вспомогательные карты		
FC-MMF	Коммутатор Fast Ethernet и медиа-конвертер медь—оптика (Multimode)	3×10/100Base-T
FC-SMF**	Коммутатор Fast Ethernet и медиа-конвертер медь—оптика (Single Mode)	1×100Base-F

* Терминология согласно рекомендации ITU-T G.703 в редакции 2001 г.; в предыдущих редакциях — G.703.6. Иногда именуется просто G.703.

** По заказу возможна установка интерфейсов SMF увеличенной дальности (до 120 км), а также интерфейсов WDM с совмещенным приемом и передачей по одному волокну.

Физические характеристики

- Габариты: 437×235×132 мм (ш×г×в)
- Масса (без сменных интерфейсных модулей): 4,6 кг
- Электропитание: ~115–230 В, макс. 400 Вт
— 36...72 В, макс. 350 Вт
- Условия эксплуатации: температура +5...+50°C
относительная влажность 10–85%

Сертификация


Декларация соответствия № Д-СПД-0731

2. Блоки и интерфейсные карты

2.1. Шасси и блок питания


Блок питания 220 В переменного тока либо 60 В постоянного тока всегда установлен в шасси в крайнюю левую позицию. На передней панели блока питания расположены следующие разъемы и органы управления:

- Разъем 220 В с заземлением
- Выключатель питания

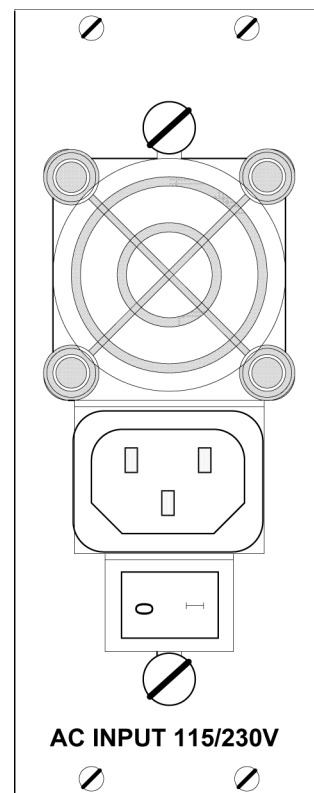


2.2. Процессорный блок

Процессорный блок включает в себя материнскую плату VIA EPIA и панель расширения для установки вспомогательных модулей.

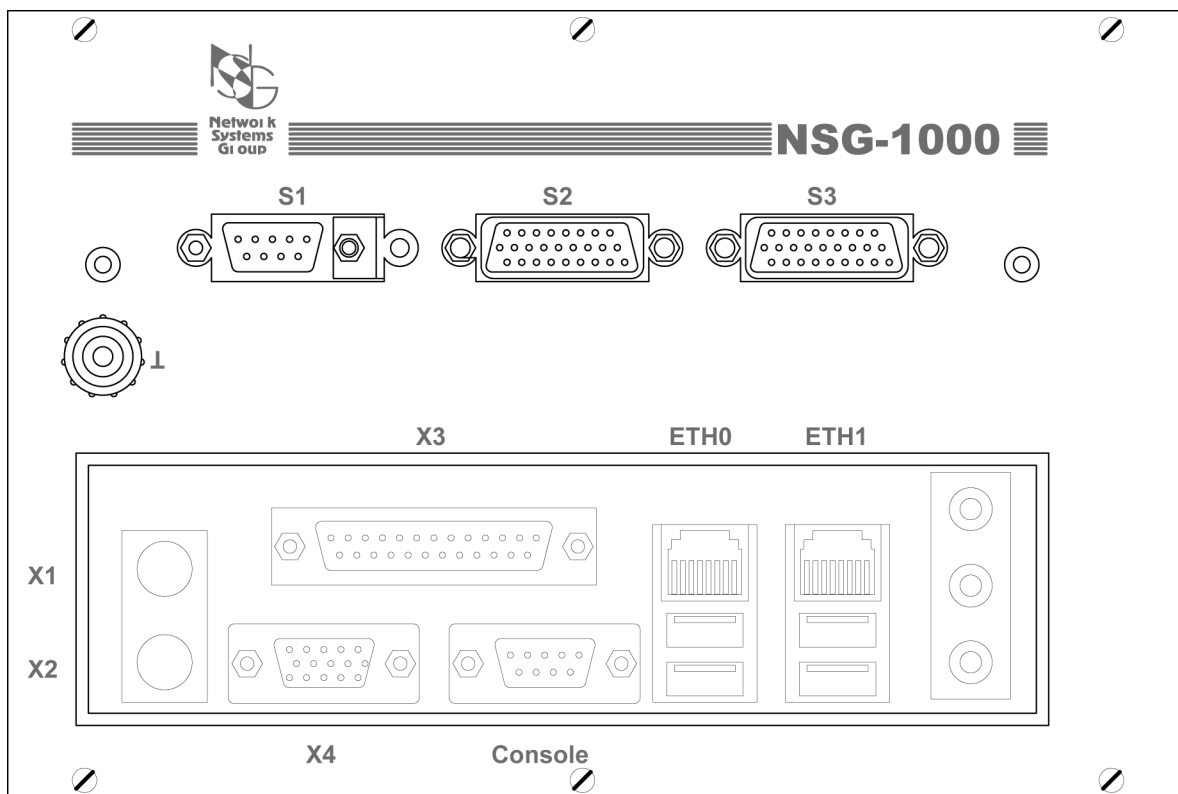


На передней панели процессорного блока расположены разъемы:

- ETH0, ETH1 Фиксированные порты Fast Ethernet (разъемы RJ-45). Порты оснащены индикаторами Link и Activity.
- USB1 ... USB4 Порты USB 2.0 (разъемы USB A).
- CONSOLE Консольный порт RS-232 (разъем DB-9m). Параметры порта по умолчанию — 9600 бит/с, 8 бит, без проверки четности, 1 стоп-бит.
- S1, S2, S3 Вспомогательные асинхронные порты.
-  Клемма заземления.


Остальные разъемы, имеющиеся на процессорном модуле, не используются.

Назначение контактов консольного порта и вспомогательных портов RS-232 соответствует общепринятому для разъема DB-9. Для подключения консольного порта или шлейфа CAV-232/D9/MT/A к ПК следует использовать нуль-модемный кабель (с перекрестной распайкой), для подключения к модему — прямой модемный кабель.


Модемные кабели

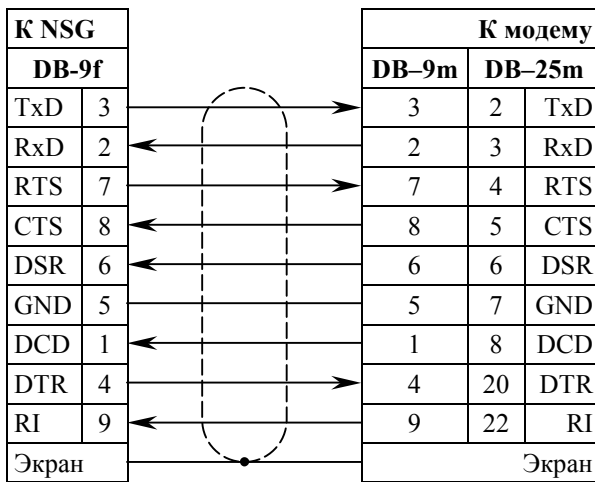


Нуль-модемные кабели

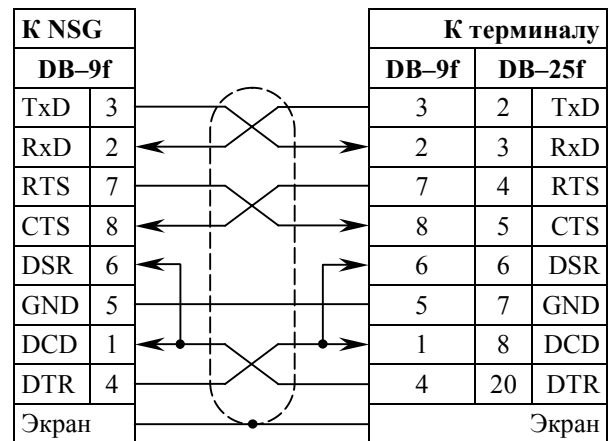

Кабель "Ethernet RJ-45 crossover" (зеленый)

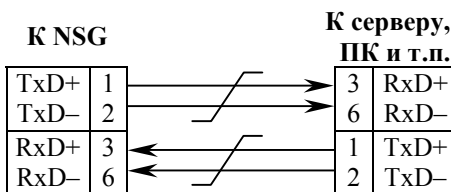

Кабель "Ethernet RJ-45 straight" (синий)

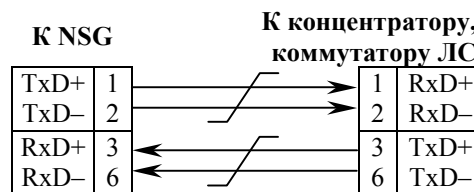

Назначение контактов разъема DBH-26 и распайку кабелей для модулей IM-485-2, IM-DIO-2 см. в документе: *Мультипротокольные маршрутизаторы NSG. Модули расширения и интерфейсные кабели.* Модули для сотовых сетей (GSM/GPRS/EDGE и CDMA 1x/EV-DO) комплектуются выносными антеннами.

2.3. Интерфейсная карта MV-HSI

Интерфейсная карта MV-HSI (High-Speed Serial Interfaces) предназначена для подключения сетевого оборудования с высокоскоростными последовательными синхронными интерфейсами следующих типов:

- ITU-T V.24, V.35 в режимах DTE, DCE, TTC
- TIA/EIA V.36 (RS-449), RS-530, RS-530A в режимах DTE, DCE, TTC
- ITU-T X.21 в режимах DTE, DCE

Выбор интерфейса и аппаратного типа (DTE/DCE) осуществляется при помощи кабеля. Выбор режима синхронизации для DCE (внутренняя или от DTE) производится программно. Поддерживаемые скорости:

- V.24 2400, 4800, 9600, 16000, 19200, 48000, 64000, 80000, 128000 бит/с
- V.35, V.36, X.21, те же, плюс: 144000, 160000, 400000, 784000, 1168000 бит/с;
- RS-530, RS-530A 192000 ... 2048000 с шагом 64000 бит/с;
- 3000000, 4000000, 5000000, 6000000, 7000000, 8000000 бит/с

ПРИМЕЧАНИЕ Устойчивая работа на скоростях выше 2048000 бит/с гарантируется только для интерфейсов V.35, V.36, RS-530, RS-530A в режиме синхронизации от DTE.


На передней панели MV-HSI расположены разъемы:

X1, X2 Универсальные последовательные интерфейсы (разъемы DVI).

Светодиодные индикаторы:

- C Карта разрешена, т.е. опознана устройством.
- X1, X2 Интерфейсы X1, X2 разрешены и активированы, т.е. опознаны устройством и находятся в административном состоянии UP.

Карта используется с кабелями NSG серии CAB-xx/DVI/xx. Для работы в качестве устройства DTE, т.е. для подключения к аппаратуре передачи данных, используются кабели с номенклатурой CAB-интерфейс/DVI/MT. Для работы в качестве устройства DCE, т.е. для подключения к терминальному оборудованию, используются кабели с номенклатурой CAB-интерфейс/DVI/FC. Тип разъема на свободном конце кабеля (DB-25, M34 и т.п.) однозначно определяется выбранным интерфейсом. Распайка кабелей приведена в разделе 6 данного документа.

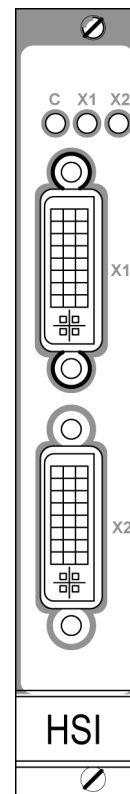

2.4. Интерфейсная карта MV-2M

Интерфейсная карта MV-2M предназначена для передачи данных по каналам E12 операторов связи (2048 Кбит/с без использования цикловой структуры, устаревшее название G.703.6).

- Максимальная дальность передачи по проводу 0,5 мм — 2 км.
- Чувствительность приемника интерфейса — 0...-12 дБ или 0...-43 дБ (выбирается программно)

На передней панели MV-2M расположены разъемы:


X1, X2 Физические интерфейсы E12 (разъемы RJ-45).

Светодиодные индикаторы:


- C Карта разрешена, т.е. опознана устройством.
- X1, X2 Интерфейсы X1, X2 разрешены и активированы, т.е. опознаны устройством и находятся в административном состоянии UP.

Назначение контактов разъема RJ-45 (согласно ISO/IEC 10173)

№ контакта	Назначение
1	XMT tip
2	XMT ring
3	XMT shield
4	RCV tip
5	RCV ring
6	RCV shield



Примечание. Все сигналы интерфейса являются балансными. Для каждого сигнала следует использовать отдельную витую пару.

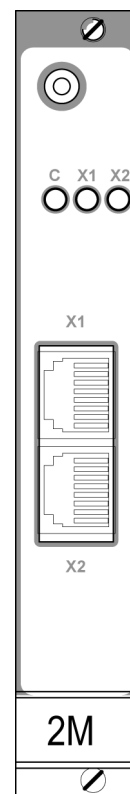

2.5. Интерфейсные карты MV–2E1, MV–4E1, MV–8E1

Интерфейсные карты MV–8E1, MV–4E1 (*в разработке*), MV–2E1 предназначены для передачи данных по сетям плейзиохронной цифровой иерархии (PDH) операторов связи с использованием структурированных каналов E1. Карты имеют, соответственно, два, четыре или восемь физических интерфейсов Channelized E1, на каждом из которых может быть образовано до 31 независимой группы канальных интервалов. Также возможна работа в неструктурированном режиме E12 (2048 Кбит/с, устаревшее название G.703.6). Интерфейсы карты MV–2E1 могут использоваться как независимо друг от друга, так и в режиме *drop-and-insert* (прозрачное проключение части канальных интервалов из одного интерфейса в другой на аппаратном уровне).

Максимальная дальность передачи по проводу 0,5 мм — 2 км.

Чувствительность приемника интерфейса — 0...–12 дБ или 0...–43 дБ (выбирается программно).

На передней панели карт MV–2E1, MV–4E1 расположены разъемы:


X1, X2 Физические интерфейсы E1 (разъемы RJ–45).
X3, X4 Физические интерфейсы E1 (разъемы RJ–45) — только для MV–4E1.

Светодиодные индикаторы:

C Карта разрешена, т.е. опознана устройством.
X1...X4 Интерфейсы X1 ... X4 разрешены и активированы, т.е. опознаны устройством и находятся в административном состоянии UP.
LOS (X1...X4) Состояние Loss of Signal (LOS) на соответствующем интерфейсе.
LOF (X1...X4) Состояние Loss of Frame (LOF) на соответствующем интерфейсе.

Назначение контактов разъема RJ–45 (согласно ISO/IEC 10173)

№ контакта	Назначение
1	XMT tip
2	XMT ring
3	XMT shield
4	RCV tip
5	RCV ring
6	RCV shield




Примечание. Все сигналы интерфейса являются балансными. Для каждого сигнала следует использовать отдельную витую пару.

На передней панели карты MV–8E1 расположен разъем и светодиодные индикаторы:

X1–8 Физические интерфейсы E1 (разъем DBH–62f).
C Карта разрешена, т.е. опознана устройством.
LOS Состояние Loss of Signal (LOS) на одном из интерфейсов.
LOF Состояние Loss of Frame (LOF) на одном из интерфейсов.

Назначение контактов разъема DBH–62f

Сигнал	Номер интерфейса							
	1	2	3	4	5	6	7	8
XMT tip								
XMT ring								
XMT shield								
RCV tip								
RCV ring								
RCV shield								

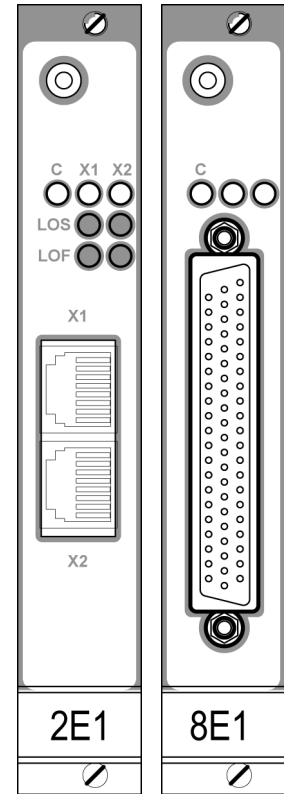

2.6. Интерфейсные карты MV-2SHDSL, MV-4SHDSL

Интерфейсные карты MV-2SHDSL и MV-4SHDSL предназначены для передачи данных по физическим медным линиям SHDSL-bis. Карты имеют два и четыре физических интерфейса, соответственно. *Изделия находятся в разработке*

Линейный код	TC-PAM 32, TC-PAM 16
Среда передачи	1 медная пара для каждого интерфейса
Гальваническая развязка	1500 В
Максимальная скорость и длина линии SHDSL (0,5 мм ²)	5,7 Мбит/с @ 3,0 км 192 Кбит/с @ 10 км

Выбор скорости и режима передачи (COE/CPE, или *master/slave*) для каждого порта производится программно.

На передней панели MV-xSHDSL расположены разъемы:

- X1, X2 Физические интерфейсы SHDSL (разъемы RJ-12).
- X3, X4 Физические интерфейсы SHDSL (разъемы RJ-12) — только для MV-4SHDSL.


Светодиодные индикаторы:

- C Карта разрешена, т.е. опознана устройством.
- X1...X4 Интерфейсы X1 ... X4 разрешены и активированы, т.е. опознаны устройством и находятся в административном состоянии UP.

Назначение контактов разъема RJ-12

№ контакта	Сигнал	Примечание. Допускается подключение вилкой RJ-11 с 4 контактами.
3, 4	Tip, Ring	В этом случае в вилке используются контакты 2, 3.

Сечение провода	Скорость в линии, Кбит/с															
	192	256	384	512	768	1024	1280	1536	2048	2304	2560	3072	3584	4096	5120	5696
0,5 мм ² (24 AWG)	>10	>10	9,5	9,0	8,6	7,5	7,3	7,2	6,6	6,4	6,1	5,4	5,0	4,6	3,5	3,0
0,4 мм ² (26 AWG)	>8	>8	7,6	7,3	6,9	6,1	5,8	5,6	5,3	5,1	4,6	4,3	4,0	3,7	2,8	2,4

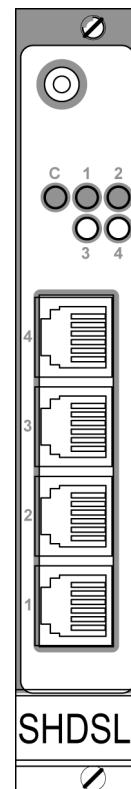

2.7. Встраиваемый медиа-конвертер FC

Встраиваемый медиа-конвертер FC предназначен для подключения устройства NSG-1000 к волоконно-оптическим сетям Fast Ethernet. Конвертер имеет встроенный коммутатор Fast Ethernet, три физических интерфейса 10/100Base-T и один интерфейс 100Base-F (разъем Dual SC). Один из интерфейсов 10/100Base-T соединяется с портом eth0 либо eth1 процессорного блока посредством кабеля Ethernet, остальные могут использоваться для подключения к сетям пользователя. От шасси конвертер получает только питание.

Медиа-конвертер поставляется в двух модификациях:

Модификация	Тип оптического кабеля	Длина волны	Макс. дальность
FC-MMF	многомодовый	1310 нм	2 км
FC-SMF	одномодовый	1310 нм	15 км


На передней панели FC расположены разъемы:

- 0, 1, 2 Интерфейсы 10/100Base-T для медной пары (RJ-45).
- Fiber Интерфейс 100Base-T для оптоволоконного кабеля (Dual SC). Верхнее гнездо — передатчик (Tx), нижнее — приемник (Rx).


Светодиодные индикаторы:

- 0, 1, 2, Fiber Включены при наличии физического соединения на соответствующих портах, мигают при приеме-передаче данных.

Назначение контактов разъемов RJ-45	
№ контакта	Сигнал
1	TxD+
2	TxD-
3	RxD+
6	RxD-



Физические интерфейсы 10/100Base-T данного модуля поддерживают автоматическое определение направления сигнала MDI/MDI-X, поэтому для подключения к ним могут использоваться кабели Ethernet как с прямой, так и с перекрестной распайкой.

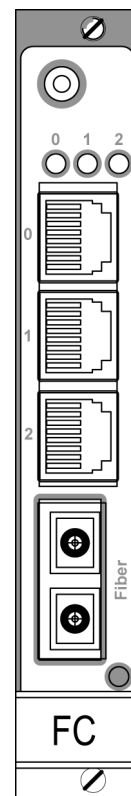

3. Включение и подготовка к работе

3.1. Установка устройства

Для установки устройства в сеть необходимо:

1. Вскрыть упаковку устройства и убедиться в наличии полного комплекта документации и аксессуаров согласно п.8 данного руководства. Если фактическая комплектация не соответствует списку, обратитесь к поставщику, от которого получено данное устройство.
2. Установить интерфейсные карты, если они приобретены или поставлены отдельно от устройства (см. п.4.1).
3. Установить устройство на предназначенное для него место на столе, в аппаратном шкафу или стойке. При установке необходимо оставить открытыми вентиляционные отверстия на верхней и нижней сторонах устройства.
4. Подключить порты Fast Ethernet и порты интерфейсных карт к смежным сетевым устройствам. Для подключения порта Fast Ethernet к коммутатору или концентратору локальной сети используется кабель Ethernet с *прямой* распайкой (синий кабель, входящего в комплектацию устройства), непосредственно к сетевому адаптеру компьютера — кабель с *перекрестной* распайкой (зеленый).
5. Подключить консольный порт к СОМ-порту персонального компьютера при помощи нуль-модемного кабеля CAV-232/FC/A, входящего в комплектацию устройства, для первоначального конфигурирования устройства.
6. Заземлить корпус устройства с помощью клеммы на передней панели процессорного блока. Заземление корпуса является обязательным, если отсутствует заземление в розетке питания.
7. Подключить устройство к источнику питания и включить выключатель питания, расположенный на передней панели.

3.2. Начальное конфигурирование устройства

Первоначальное конфигурирование устройства выполняется через консольный порт при помощи программы эмуляции терминала. Для подключения к порту необходимо использовать, по умолчанию, следующие параметры терминала: 9600 бит/с, 8 бит, без проверки четности, 1 стоп-бит.

При включении питания устройства на консоль выводится приглашение для входа в меню загрузчика:

```
Press `ESC' to enter the NSG menu... 5
```

Приглашение выводится в течение 5 сек. После этого начинается загрузка устройства в штатном режиме:

```
Booting 'NSG Linux'
root (hd1)
  Filesystem type is ext2fs, using whole disk
kernel /boot/bzImage root=/dev/hdc
  [Linux-bzImage, setup=0xc00, size=0x128821]
Linux version 2.4.32 (root@boba.nsg) (gcc version 3.2.2 20030222 (Red Hat Linux 3.2.2-5)) #188 Fri Jul 20
19:04:58 MSD 2007
.....
nsg login:
```

При первом входе в Cisco-подобную командную оболочку после приглашения `login:` следует ввести имя пользователя `nsg`; по умолчанию, пароль не установлен и не запрашивается. После входа в систему пользователь попадает в обычный режим, позволяющий наблюдать работу устройства, но не изменять его конфигурацию. Для внесения изменений в конфигурацию системы необходимо перейти в привилегированный режим с помощью команды `enable`. Дальнейшее конфигурирование устройства производится в соответствии с документом NSG: *Мультипротокольные маршрутизаторы NSG. Программное обеспечение NSG Linux. Руководство пользователя*. Документ имеет следующую структуру:

- Часть 1. Общесистемная конфигурация
- Часть 2. Физические порты и службы канального уровня (Ethernet, PPP, Frame Relay)
- Часть 3. Маршрутизация и службы IP
- Часть 4. Туннелирование и виртуальные частные сети (VPN)
- Часть 5. Подсистема X.25

ВНИМАНИЕ Опытная партия устройств NSG-1000 поставляется со специальной версией программного обеспечения. При работе с данной версией следует руководствоваться следующими документами: *Мультипротокольные маршрутизаторы NSG. Программное обеспечение NSG Linux. Руководство пользователя. Версия 0.2.3.* NSG-900/*maxU* Многофункциональная платформа доступна. NSG-1000 Универсальный маршрутизатор. Временное руководство пользователя по программному обеспечению NSG Linux.

Устройство автоматически идентифицируется программным обеспечением NSG Linux как chassis nsg1000 однозначным образом. Фиксированные порты Fast Ethernet имеют в конфигурации имена eth0 и eth1, вспомогательные порты — имена s1, s2, s3. Физические интерфейсы на картах расширения имеют имена вида cM-N, где M — номер карты, N — номер интерфейса на данной карте. Разъемы расширения для карт WAN нумеруются от 1 до 8 слева направо, например, c2-1 — интерфейс номер 1 на карте номер 2.

Дополнительные возможности управления устройством доступны с помощью командной оболочки ОС Linux. Для перехода в эту оболочку следует ввести команду start-shell (в меню привилегированного режима), для возвращения в основной интерпретатор команд — exit.

Для непосредственного входа в режим команд ОС Linux следует при подключении к устройству ввести имя root и пустой пароль. Для запуска основной командной оболочки следует ввести команду vtysh; для возвращения в ОС Linux — exit.

ПРИМЕЧАНИЯ Перед началом работы с устройствами NSG настоятельно рекомендуется ознакомиться с вышеуказанным Руководством.

ВНИМАНИЕ Программная конфигурация последовательных интерфейсов DTE/DCE (тип интерфейса, режим синхронизации) должна быть установлена строго в соответствии с аппаратными типами портов, выбранными при помощи интерфейсных кабелей.

ВНИМАНИЕ Полученная конфигурация должна быть сохранена в энергонезависимой памяти устройства командой write file. В противном случае все произведенные изменения будут утрачены после следующей перезагрузки устройства.

Некоторые изменения конфигурации вступают в силу только после рестарта соответствующего программного объекта (порта, интерфейса, службы и т.п.). После изменений конфигурации устройства в целом, например, после его первоначальной настройки, рекомендуется перезагрузить устройство при помощи команды reload (выполняется из меню привилегированного режима), кнопки Reset, либо выключения и включения питания.

Наряду с этим, большинство программных объектов могут быть рестартованы избирательно при помощи команды down/up, disable/enable, или по <объект>/<объект> (в зависимости от типа объекта). Это обеспечивает бесперебойную работу тех компонент устройства, которые не затронуты данными изменениями конфигурации.

3.3. Удаленное управление устройством

После того, как устройство сконфигурировано для работы в сети IP, управление им может осуществляться как локально через консольный порт, так и удаленно с произвольного хоста IP-сети при помощи клиента Telnet. В простейшем случае, для доступа к устройству по локальной сети Ethernet через встроенный порт Fast Ethernet необходимо назначить этому интерфейсу IP-адрес и маску подсети при помощи команд:

```
nsg> enable
nsg# configure terminal
nsg(config)# nsg
nsg(config-nsg)# port eth0 ip address <ip-адрес>/<длина маски>
```

Интерфейс командной строки полностью идентичен для Telnet и консоли.

ПРИМЕЧАНИЕ Одновременно к устройству могут иметь доступ несколько пользователей по Telnet и через консольный порт. При этом только один из них может работать в режиме конфигурирования устройства; остальным разрешается только просматривать параметры конфигурации и статистику работы устройства.

Кроме того, удаленное управление возможно также при помощи встроенного агента SNMP v1 и любой стандартной системы сетевого управления на основе SNMP. См. *Программное обеспечение NSG Linux. Руководство пользователя. Часть 1.*

3.4. Безопасность устройства

Для предотвращения несанкционированного доступа к конфигурации устройства используется парольная защита. По умолчанию устройство имеет пустой пароль. Перед началом эксплуатации настоятельно рекомендуется назначить устройству уникальный секретный пароль.

ВНИМАНИЕ! **ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА К УСТРОЙСТВУ НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ УНИКАЛЬНЫЙ СЕКРЕТНЫЙ ПАРОЛЬ И ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ nsg, И ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ root. ПОМНИТЕ: ТЕ, КТО ХОЧЕТ ПРОНИКНУТЬ НА ВАШЕ УСТРОЙСТВО, ОБЫЧНО ЧИТАЮТ ДОКУМЕНТАЦИЮ ГОРАЗДО ВНИМАТЕЛЬНЕЕ ВАС!**

4. Техническое обслуживание устройства

4.1. Установка и замена интерфейсных карт WAN

Устройство NSG-1000 совместимо с высокоскоростными интерфейсными картами NSG, имеющими наименование вида MV-xxx. Установка, удаление и замена интерфейсных карт может производиться в "горячем" режиме, т.е. без выключения устройства. Возможность сохранения конфигурации устройства при "горячей" замене интерфейсной карты на однотипную зависит от возможностей программного обеспечения.

Порядок выполнения операции в "холодном" режиме:

1. Выключить электропитание устройства.
2. Отсоединить все кабели, подключенные к удаляемой интерфейсной карте.
3. Отвернуть 2 винта с цилиндрическими головками на верхнем и нижнем краях интерфейсной карты.
4. Отжать защелку интерфейсной карты вниз. При этом хвостовик карты выходит из зацепления с разъемом на задней соединительной панели.
5. Извлечь интерфейсную карту из гнезда.
6. Вставить новую интерфейсную карту в направляющие до соприкосновения с разъемом на задней панели.
7. Плавным нажатием дослать интерфейсную карту в разъем. При этом защелка на лицевой панели фиксирует карту в гнезде.
8. Зафиксировать карту 2 винтами с верхней и нижней стороны.
9. Подключить все кабели, необходимые для данной карты.
10. Включить электропитание устройства.
11. Выполнить программную настройку данной карты.

Порядок выполнения операции в "горячем" режиме:

1. Отключить требуемую карту командой slot cN card unplug.
2. Заменить карту согласно пп.2–9 порядка замены карты в "холодном" режиме.
3. Включить карту командой slot cN card plug.
4. Выполнить программную настройку данной карты.

Порядок выполнения операции в "горячем" режиме с сохранением конфигурации:

1. Отключить требуемую карту командой slot cN card hot-unplug.
2. Заменить карту согласно пп.2–9 порядка замены карты в "холодном" режиме.
3. Включить карту командой slot cN card hot plug.

ПРИМЕЧАНИЕ Установка, удаление или замена интерфейсных карт и модулей пользователем не влечет за собой утраты гарантии на устройство, за исключением случаев очевидного механического повреждения модуля и/или устройства.

4.2. Установка вспомогательных асинхронных портов и модулей расширения

Для выполнения вспомогательных задач, например, удаленного администрирования с помощью сотового или проводного модема, в устройство может быть установлено до трёх вспомогательных асинхронных портов RS-232, интерфейсных модулей с асинхронным внутренним интерфейсом (IM-485-2, IM-DIO-2, IM-GPRS, IM-CDMA, IM-BT), либо модулей с внутренним интерфейсом USB (UM-xxx, UIM-xxx). Интерфейсные модули устанавливаются на плату расширения, расположенную в верхней части процессорного блока. Гнезда расширения снабжены шлейфами, который соединяется с коннекторами COM2 ... COM4 и USB5/USB6 на материнской плате. Порты RS-232 представляют собой разъемы DB-9 с переходной планкой и шлейфом, который также соединяется непосредственно с коннекторами на материнской плате.

Порядок установки вспомогательных портов и модулей:

1. Выключить изделие, отключить его от сети электропитания и отсоединить все кабели, подключенные к процессорному блоку.
2. Отвернуть 6 винтов на верхнем и нижнем краях процессорного блока и снять переднюю панель с платой расширения. Выдвинуть материнскую плату вместе с переходной платой PCI по мере необходимости.
3. Отвернуть 2 винта, расположенные на краях платы расширения, и окончательно снять переднюю панель.
4. Удалить заглушки из выбранных гнезд s1 ... s3 на передней панели.
5. а) Установить интерфейсные модули в выбранные гнезда. Модули UM-xxx, необходимо устанавливать только в гнезда s1, s2, оснащенные шиной USB. Модули UIM-xxx предпочтительно устанавливать в эти же гнезда. Модули IM-xxx можно устанавливать в любое из трех гнезд. Соединить плату расширения с передней панелью при помощи 2 винтов. Модули IM-485-2, IM-DIO-2 дополнительно зафиксировать 2 винтами по краям разъема DBH-26.

Примечания. Для установки модулей IM-V34, IM-V92 необходима доработка лицевой панели.

- б) Для установки дополнительного порта RS-232: установить разъем DB-9m шлейфа CAV-232/D9/MT/A в переднюю панель при помощи 2 винтов и переходной планки, поставляемой вместе со шлейфом. Отсоединить шлейф, идущий от соответствующего гнезда расширения, от материнской платы, и подключить на его место шлейф CAV-232/D9/MT/A. Провод 1 шлейфа помечен красным цветом и должен находиться с той же стороны коннектора, что и маркировка "1" на материнской плате возле коннектора.
6. Вдвинуть материнскую плату вместе с переходной платой PCI в корпус до упора. При этом хвостовик карты PCI должен войти в разъем на задней панели. Установить на место шильдик материнской платы и лицевую панель с платой расширения.
 12. Зафиксировать лицевую панель 6 винтами с верхней и нижней стороны.
 13. Подключить все кабели, необходимые для процессорного блока, и кабель питания. Включить устройство.

4.3. Установка медиа-конвертера FC

Для установки медиа-конвертера FC предусмотрен разъем, расположенный между блоком питания и процессорным блоком. В базовой конфигурации в данный разъем установлена заглушка.

Порядок установки:

1. Выключить изделие, отключить его от сети электропитания и отсоединить все кабели, подключенные к процессорному блоку.
2. Отвернуть 2 винта с цилиндрическими головками на верхнем и нижнем краях заглушки. Удалить заглушку.
3. Отвернуть 6 винтов с цилиндрическими головками на верхнем и нижнем краях процессорного блока и снять переднюю панель с платой расширения.
4. Извлечь дополнительный разъем питания на кабеле, идущем от блока питания, и подключить его к модулю FC.
5. Вставить модуль FC в направляющие до упора. При этом защелка на лицевой панели фиксирует модуль в гнезде.
6. Зафиксировать карту 2 винтами с верхней и нижней стороны.
7. Зафиксировать лицевую панель 6 винтами с верхней и нижней стороны.
8. Соединить один из портов Fast Ethernet (*copper*, разъем RJ-45) медиа-конвертера с выбранным портом Fast Ethernet процессорного модуля посредством кабеля Ethernet.
9. Подключить волоконно-оптический кабель к модулю FC. Подключить все кабели, необходимые для процессорного блока, и кабель питания. К двум оставшимся портам Fast Ethernet медиа-конвертера могут быть подключены, как к коммутатору, другие устройства локальной сети. Включить устройство.

4.4. Модернизация программного обеспечения

Программное обеспечение устройства хранится в перезаписываемой энергонезависимой памяти (*Flash memory*) и может быть заменено другой версией по усмотрению пользователя. Замена программного обеспечения может быть необходима после выхода новой версии, при обнаружении критических ошибок в текущей версии (откат на предыдущую версию), и т.п.

Файлы с программным обеспечением NSG Linux могут быть загружены с Web-сайта компании по адресам:

<http://www.nsg.ru/nsg-linux/binary/>

<ftp://ftp.nsg.net.ru/pub/nsg-linux/binary/>

ВНИМАНИЕ Устройство NSG-1000 оснащено иным загрузчиком и использует иную процедуру установки программного обеспечения, нежели устройства серий NSG-900, NSG-700. По этой причине, в данной части следует руководствоваться нижеприведенным описанием вместо процедуры, описанной в Части 1 Руководства пользователя по программному обеспечению NSG Linux.

ПРИМЕЧАНИЕ Замена программного обеспечения не влечет за собой утраты гарантии на устройство.

Процедура установки программного обеспечения выполняется по протоколу TFTP с управлением через локальный консольный порт. Порядок выполнения процедуры:

1. Сохранить файлы с временным ядром-инсталлятором и образом файловой системы (по умолчанию файлы имеют имена bzImage и initrd.gz, соответственно) на сервере TFTP. Сервер должен быть доступен из локальной сети, в которой находится устройство NSG, непосредственно либо через сеть IP.
2. Подключить встроенный порт Fast Ethernet устройства к локальной сети. Подключить консольный порт при помощи программы эмуляции терминала со следующими параметрами терминала: 9600 бит/с, 8 бит, без проверки четности, 1 стоп-бит.
3. Включить питание устройства. При включении питания устройства на консоль выводится приглашение для входа в меню загрузчика:

Press 'ESC' to enter the NSG menu... 5

4. Нажать клавишу ESC. На экран выводится меню загрузчика и приглашение:

```
=== NSG menu ===
```

1. Download software.
 2. Select boot entry.
 3. Go to GRUB command shell.
- ```
>
```

5. Нажать клавишу 1. После этого системный загрузчик последовательно предложит установить минимальный набор параметров, необходимый для получения файла с сервера. Параметры, отмеченные звёздочкой в квадратных скобках ([\*]), являются обязательными; для некоторых параметров вместо звёздочки показывается значение по умолчанию.

```
Kernel image name[bzImage]:
```

Необходимо ввести имя файла, содержащего ядро-инсталлятор.

```
Initrd image name[initrd.gz]:
```

Необходимо ввести имя файла, содержащего образ файловой системы.

```
BOOTP?(y/N)?
```

Необходимо указать, будет ли использоваться протокол BOOTP для получения IP-адресов. Если выбран ответ Y (Yes), то устройство автоматически запрашивает все адреса, необходимые для работы протокола TFTP, у сервера BOOTP/DHCP. По умолчанию предполагается ответ N (No), т.е. адреса назначаются вручную:

```
Server address[*]:
```

Необходимо ввести IP-адрес сервера TFTP в десятичной дотовой нотации.

```
IP address[*]:
```

Необходимо ввести IP-адрес, который будет временно назначен устройству NSG для данного сеанса TFTP.

```
Gateway address[0.0.0.0]:
```

Если сервер TFTP находится вне локальной сети, необходимо ввести IP-адрес шлюза, через который проходит маршрут к нему. Если устройство NSG и сервер TFTP находятся в одной локальной сети, указывать шлюз не требуется.

Таким образом, устройство NSG должно находиться в одной физической локальной сети либо с самим сервером TFTP, либо с указанным шлюзом. Временный IP-адрес устройства может быть любым, однако на сервере и шлюзе должен быть известен маршрут к этому адресу. Рекомендуется выбирать его в пределах адресного пространства существующей сети.

6. После ввода необходимых параметров начинается самодиагностика устройства и загрузка указанных файлов с сервера. Загрузка сопровождается диагностическими сообщениями. По окончании загрузки выводится приглашение к началу установки.

```
Found VIA 6102 at 0xe800, ROM address 0x0000
Probing...[VIA 6102]rhine.c v1.0.0 2000-01-07
IO address E800 Ethernet Address: 00:40:63:E1:9F:31
Analyzing Media type,this will take several seconds.....OK
Linespeed=10Mbs Halfduplex
Address: 10.0.6.60
Netmask: 255.0.0.0
Server: 10.0.0.6
Gateway: 0.0.0.0
 [Linux-bzImage, setup=0xc00, size=0x128821]
 [Linux-initrd @ 0xd99d000, 0x642232 bytes]
rhine disable
Linux version 2.4.32 (root@boba.nsg) (gcc version 3.2.2 20030222 (Red Hat Linux 3.2.2-5)) #188 Fri Jul 20
19:04:58 MSD 2007
.....
.....
.....
VFS: Mounted root (ext2 filesystem).

* NSG-Linux *

Press <Enter> to install nsg-linux ...
```

7. Нажать клавишу Enter. Начинается первый этап установки системы:

```
Installing nsg-linux ...
Stage 1 - checking ext2 file system on /dev/hdc
e2fsck 1.32 (09-Nov-2002)
ext2fs_check_if_mount: No such file or directory while determining whether /dev/hdc is mounted.
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
Pass 2: Checking directory structure
Pass 3: Checking directory connectivity
Pass 4: Checking reference counts
Pass 5: Checking group summary information
/dev/hdc: 296/62744 files (0.3% non-contiguous), 17509/250880 blocks
Press Y within 10 seconds to create new file system on /dev/hdc...
```

8. После выполнения первого этапа можно заново отформатировать энергонезависимую память, предназначенную для размещения файловой системы. Как правило, при переустановке программного обеспечения в этом нет необходимости, поэтому следует подождать 10 сек. для автоматического продолжения процедуры. (Форматирование требуется только в случае первичной установки или повреждения файловой системы.)

```
Stage 2 - making ext2 file system on /dev/hdc
mke2fs 1.32 (09-Nov-2002)
ext2fs_check_if_mount: No such file or directory while determining whether /dev/hdc is mounted.
Stage 3 - mounting /dev/hdc /mnt
Stage 4 - copy directory /etc to /etc_sav
Stage 5 - installing system files
Stage 6 - unmounting /dev/hdc
Stage 7 - (last) Rebooting
Sending SIGKILL to all processes.
Please stand by while rebooting the system.
flushing ide devices: hda hdc
Restarting system.
```

9. По завершении установки система автоматически перезагружается в штатном режиме, с той разницей, что после перезагрузки выводится приглашение для отмены установки заводской конфигурации:


```
.....
Remounting r/w
Freeing unused kernel memory: 84k freed
mkdir: Cannot create directory `/dev/nsg': File exists
Press Y within 10 secs to cancel restoring /etc from /etc_sav..
```

10. Если необходимо установить заводскую конфигурацию устройства, следует подождать 10 сек. Если необходимо сохранить существующую конфигурацию, необходимо в течение 10 сек. нажать клавишу Y.

11. По завершении установки конфигурации выводится штатное приглашение системы:

nsg login:

**ПРИМЕЧАНИЕ** При использовании серверов TFTP под ОС Windows (TFTP32 и др.) необходимо включить следующие опции:  
 Translate Unix file names  
 Allow "/" As virtual root

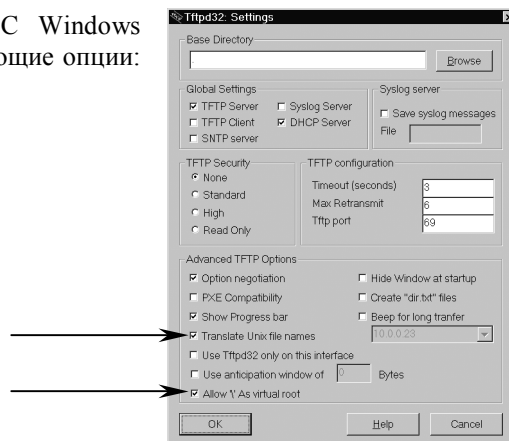


## 5. Примеры конфигурации

### 5.1. Ядро корпоративной сети WAN

Устройство NSG-1000 используется в центральном офисе для подключения большого числа удаленных филиалов по каналам E1 (*framed*), предоставляемым оператором связи. К устройству подключена также локальная сеть офиса и городская волоконно-оптическая сеть Fast Ethernet. Для преобразования медного интерфейса eth1 в одномодовый волоконно-оптический в устройстве установлен медиа-конвертер FC-SMF. В удаленных офисах могут быть установлены маршрутизаторы NSG-800, NSG-900 с интерфейсными модулями IM-E1-S, либо оборудование других производителей со стандартным интерфейсом E1.

Конфигурация устройства NSG-1000 (для краткости, показан только один порт WAN):

```
!
nsg
port eth0 ip address 10.0.0.1/24
port eth1 ip address 123.45.67.89/30
slot c1 card plug
.....
phy c1-1
transmit-clock loop
framing no-crc4
signaling-mode disable
port 1 timeslots 1-31
exit
.....
port c1-1-1
encapsulation cisco-hdlc
ip address 10.1.0.1/30
exit
.....
exit
!
ip route 0.0.0.0/0 123.45.67.90
ip route 10.1.0.0/16 c1-1
.....
exit
write file
exit
reload
```

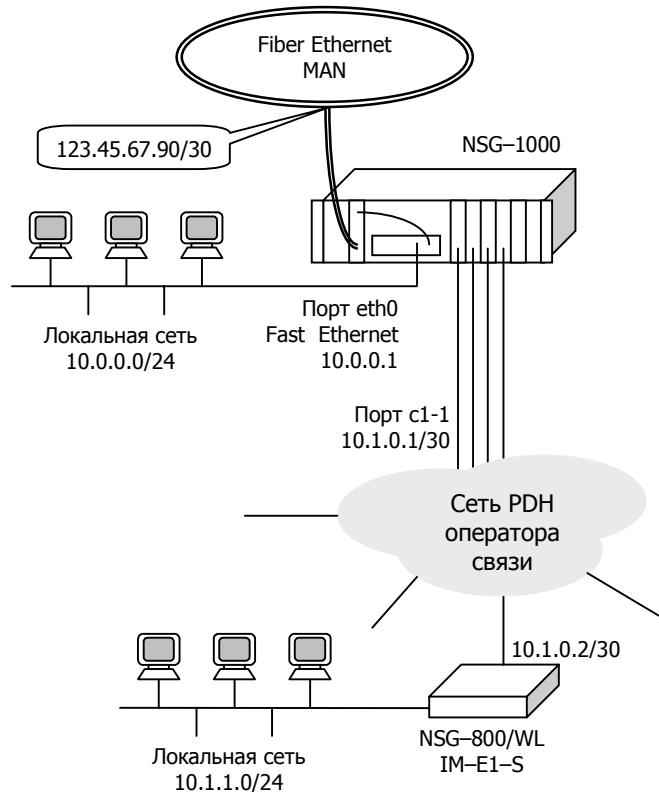

Конфигурация устройства NSG-800/WL или NSG-900/2WL в удаленном офисе 1:

Под управлением NSG Linux:

```
!
nsg
chassis nsg800-wl
port eth0 ip address 10.1.1.1/24
card s1 im-e1
phy s1
transmit-clock loop
framing no-crc4
signaling-mode disable
port 1 timeslots 1-31
exit
port s1
encapsulation cisco-hdlc
ip address 10.1.0.2/30
exit
exit
!
ip route 0.0.0.0/0 s1
exit
write file
exit
reload
```


Под управлением базового ПО NSG:

```
S P PO:0 TY:ETH
S P ET:0 TY:IP PO:0
S P IF:0 ADM:UP FG:YES TC:LOOP DS:1:1-31
W S IF:0
S P PO:1 TY:HDLC IF:E1 MODE:EXT SP:1984000
S P IP:0 NUM:2 ADM:UP
S P IP:1 TY:ETHI ET:0 ADM:UP
S P IP:1 IADR:10.1.1.1 MASK:255.255.255.0
S P IP:2 TY:HDLC PO:1 ADM:UP
S P IP:2 IADR:10.1.0.2 MASK:255.255.255.252
S I DEFAULT IP:2
W F
W S PO:A
```

**ПРИМЕЧАНИЕ** Для установки NSG Linux 1.0 и старше на устройства NSG-800, NSG-900 требуется модуль расширения энергонезависимой памяти.

## 5.2. Построение виртуальной частной сети

Устройство NSG-1000 используется в качестве VPN-шлюза для построения динамического (IKE) безопасного туннеля между двумя частными сетями 211.0.0.0/8 и 212.0.0.0/8 через сеть общего пользования. Интерфейсы маршрутизаторов, обращенные в Интернет, имеют IP-адреса 10.0.2.18 и 210.0.0.30. Для наглядности на другой стороне используется маршрутизатор компании Cisco Systems.

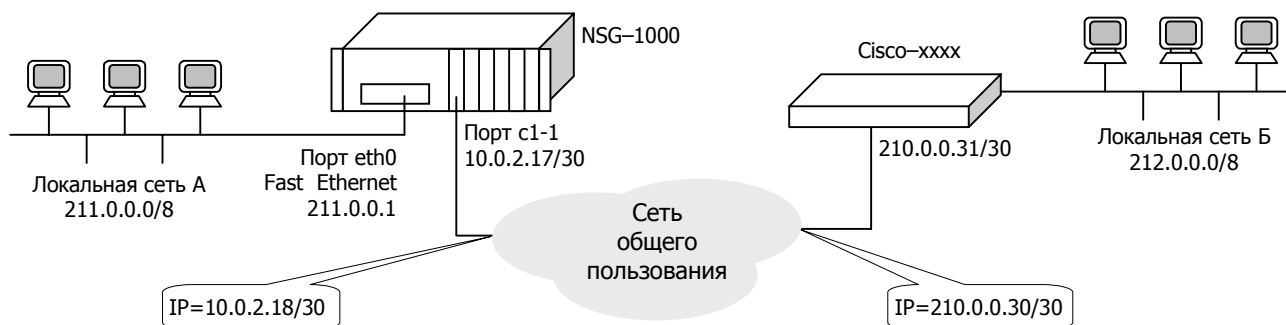

### Настройка NSG-1000 (для NSG Linux ver.1.0 и старше)

```
!
nsg
access-list ext-ip 153
 add 1 permit ip 211.0.0.0 0.255.255.255 212.0.0.0 0.255.255.255
exit
crypto transform-set tun3 esp 3des-sha-hmac
crypto map tunnel_nsg 1
 method ipsec-isakmp
 match address 153
 set transform-set tun3
 set peer 210.0.0.31
 set nexthop 10.0.2.18
 set lifetime 3600
exit
crypto isakmp key aa address 210.0.0.31 10.0.2.17
port c1-1
 ip address 10.0.2.17/30
 crypto map tunnel_nsg
exit
exit
```


### Настройка Cisco

```
!
access-list 153 permit ip 212.0.0.0 0.255.255.255 211.0.0.0 0.255.255.255
crypto ipsec transform-set ts3 esp-3des esp-sha-hmac
!
crypto map M1 3 ipsec-isakmp
 set peer 10.0.2.17
 set transform-set ts3
 match address 153
!
crypto isakmp key aa address 10.0.2.17
!
crypto isakmp policy 1
 encr 3des
 authentication pre-share
 group 2
 lifetime 3600
!
interface FastEthernet0/0
 ip address 210.0.0.31 255.255.255.252
 crypto map M1
!
ip route 211.0.0.0 255.0.0.0 10.0.2.17
ip route 10.0.2.17 255.255.255.255 210.0.0.30
!
```


Подробнее о построении туннелей и VPN см. документ: *Программное обеспечение NSG Linux. Руководство пользователя. Часть 4.*

## 6. Распайка кабелей для последовательных интерфейсов


### Распайка кабелей V.24 (RS-232)

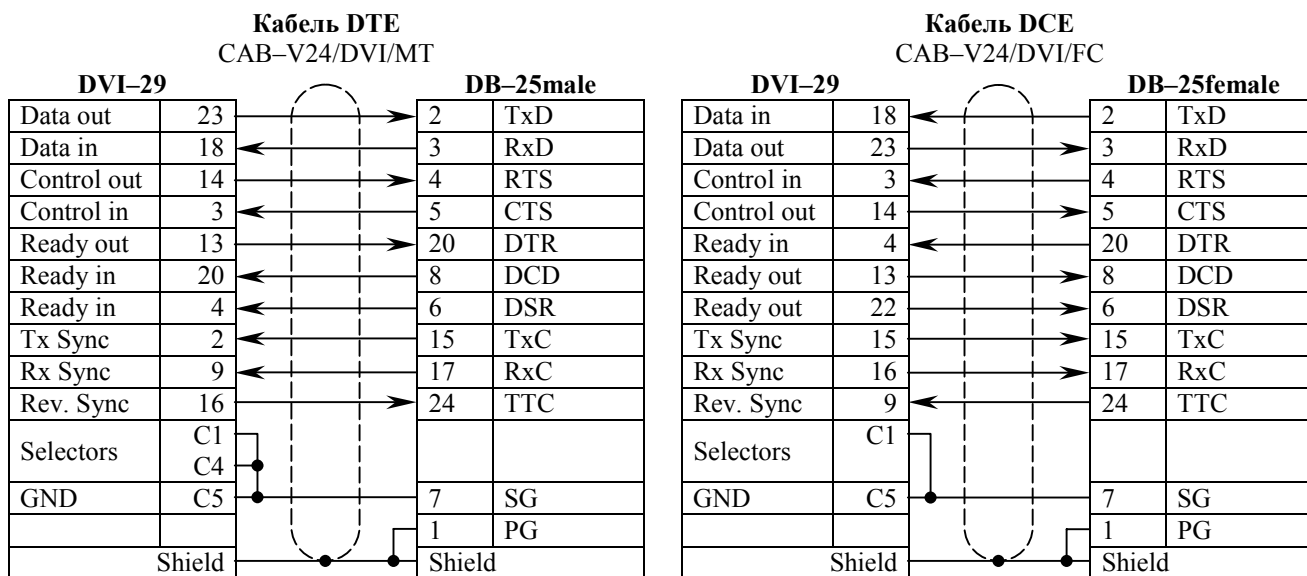


### Распайка кабелей RS-530

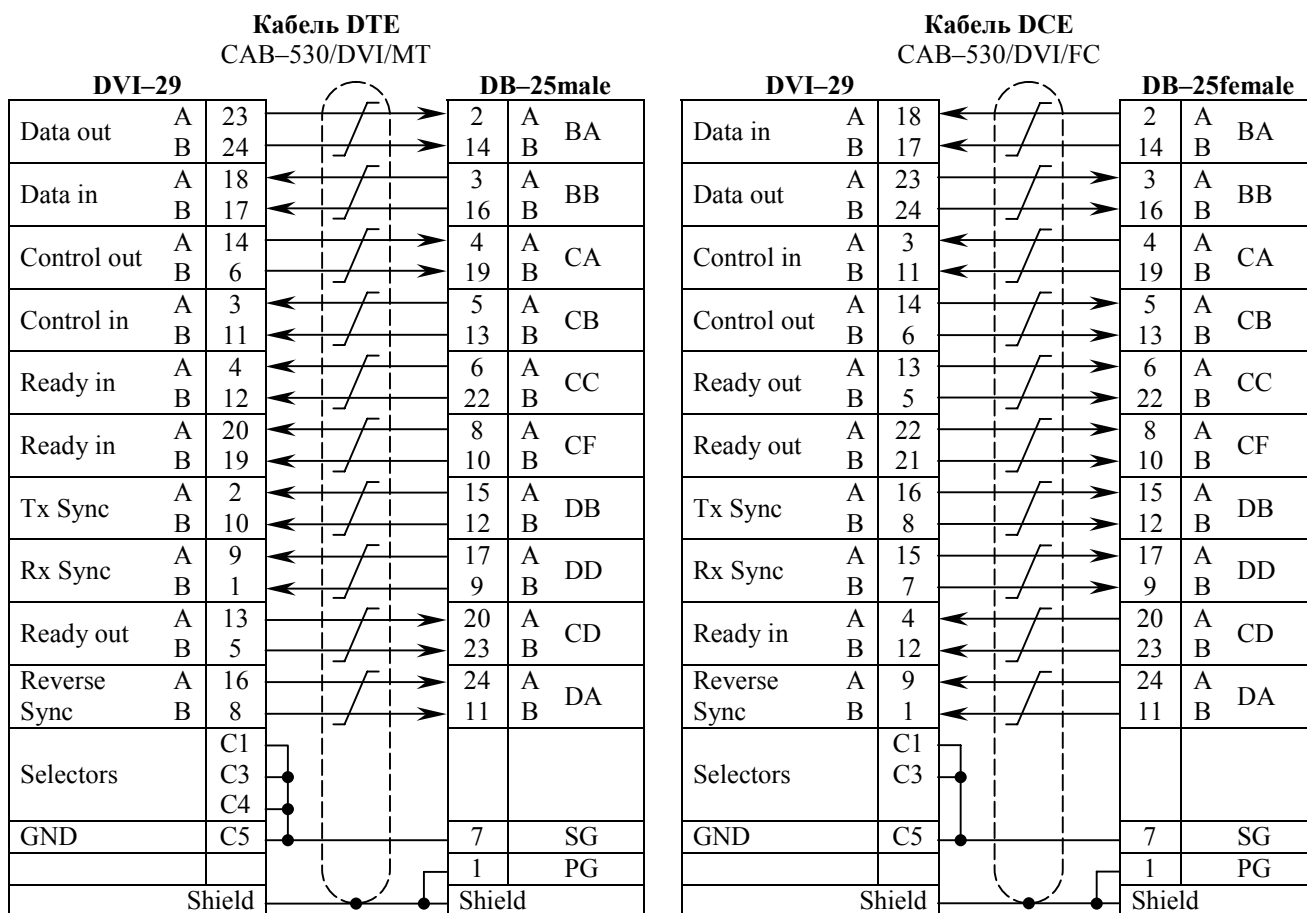

**Распайка кабелей V.35**

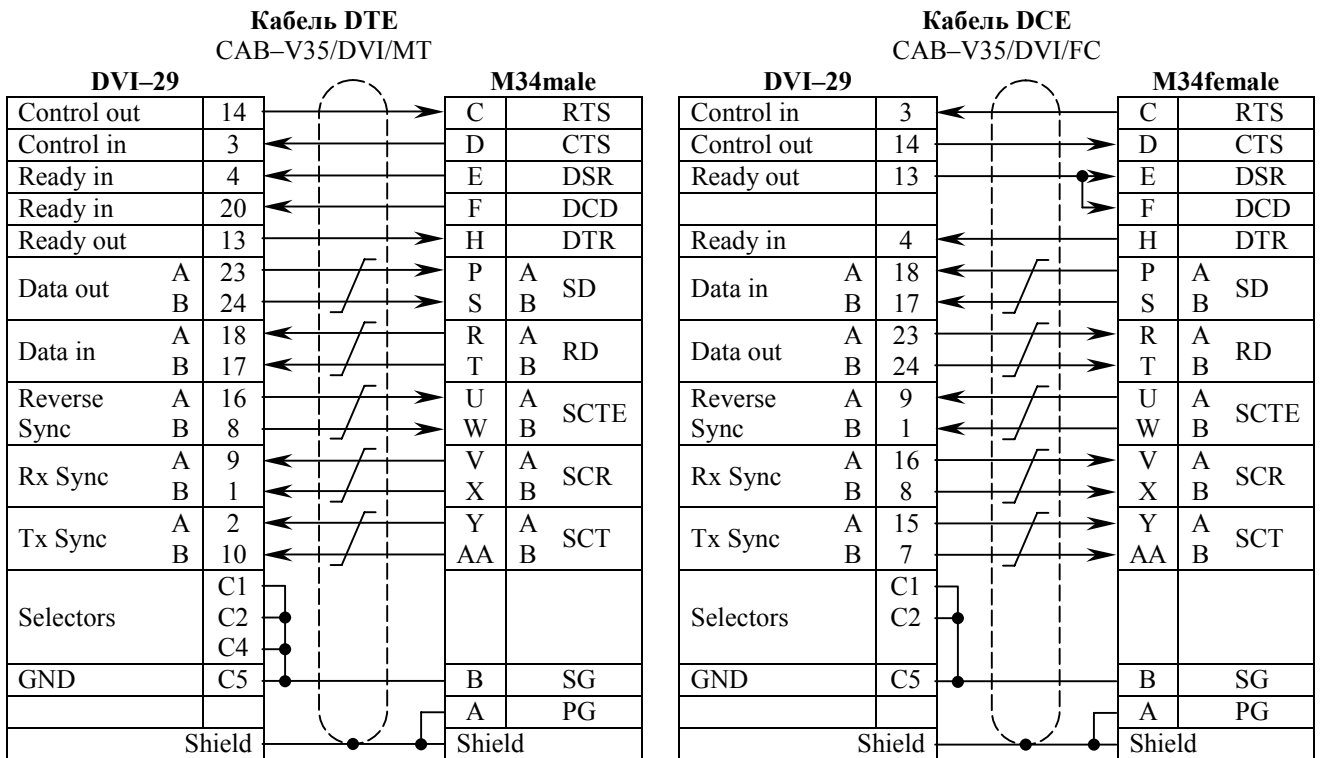


**Распайка кабелей V.36 (RS-449)**

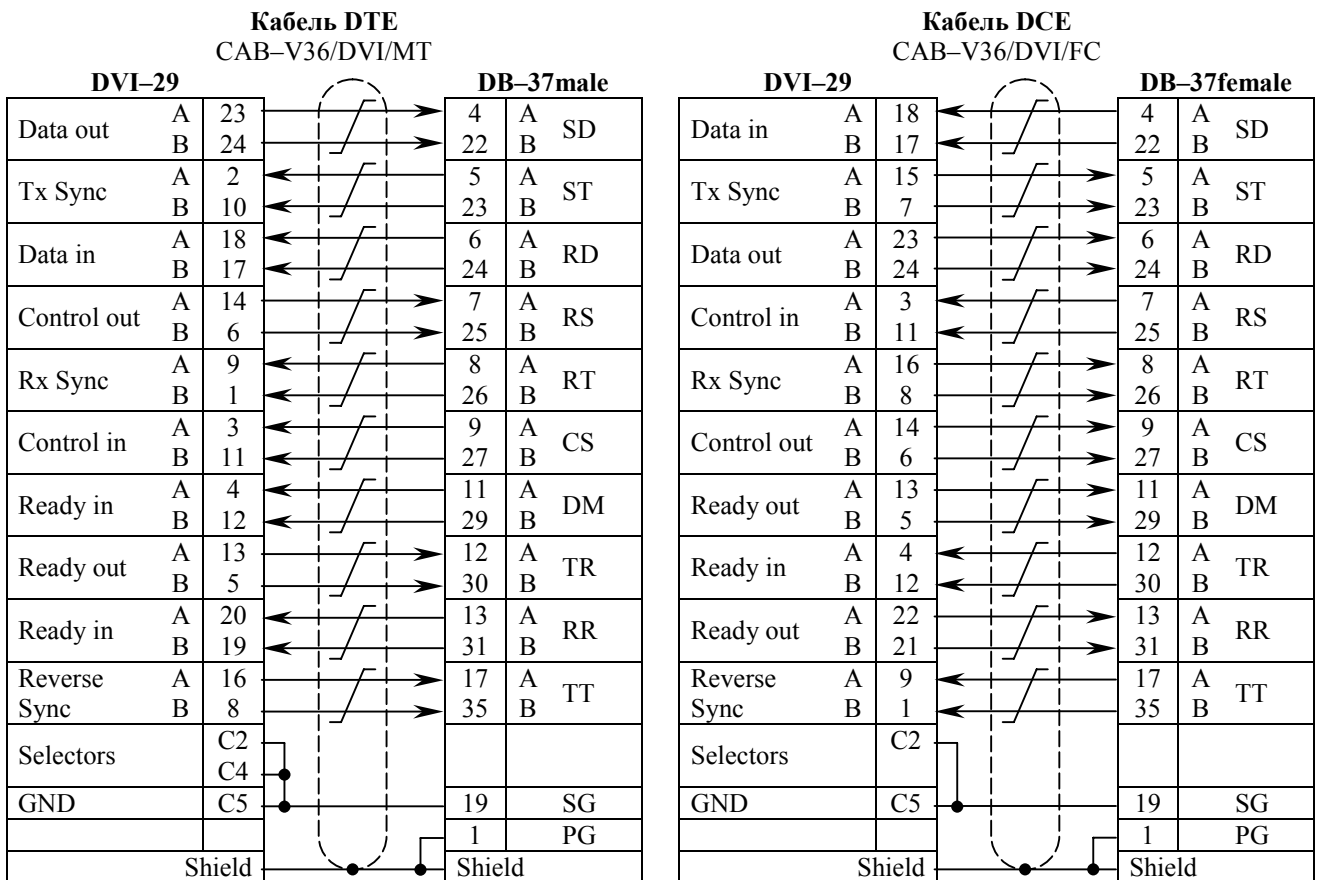


### Распайка кабелей X.21

**Кабель DTE**  
CAB-X21/DVI/MT

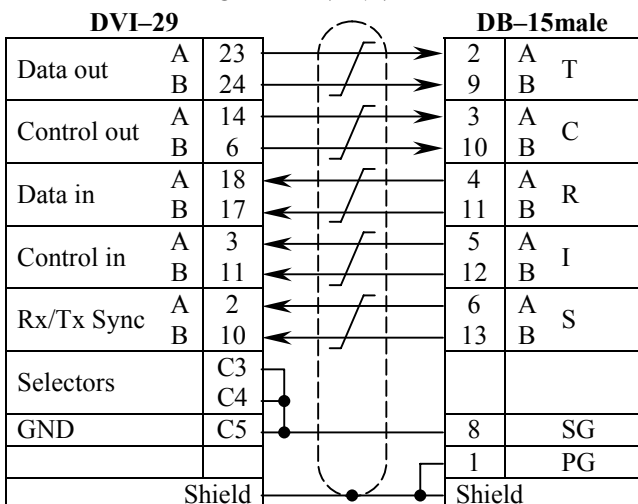


**Кабель DCE**  
CAB-X21/DVI/FC

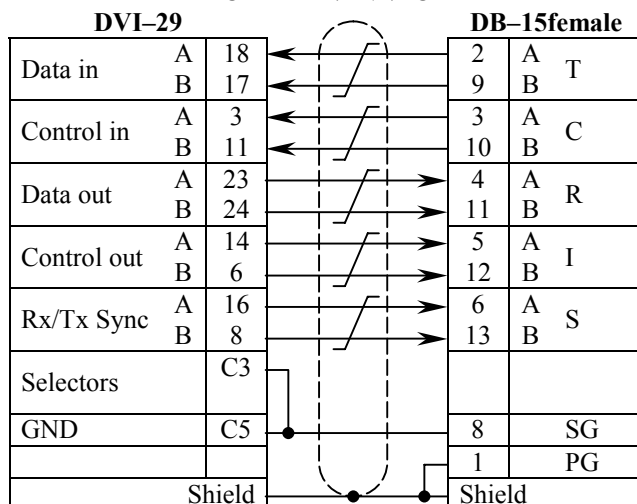


### Распайка кабелей RS-530A

**Кабель DTE**  
CAB-530A/DVI/MT

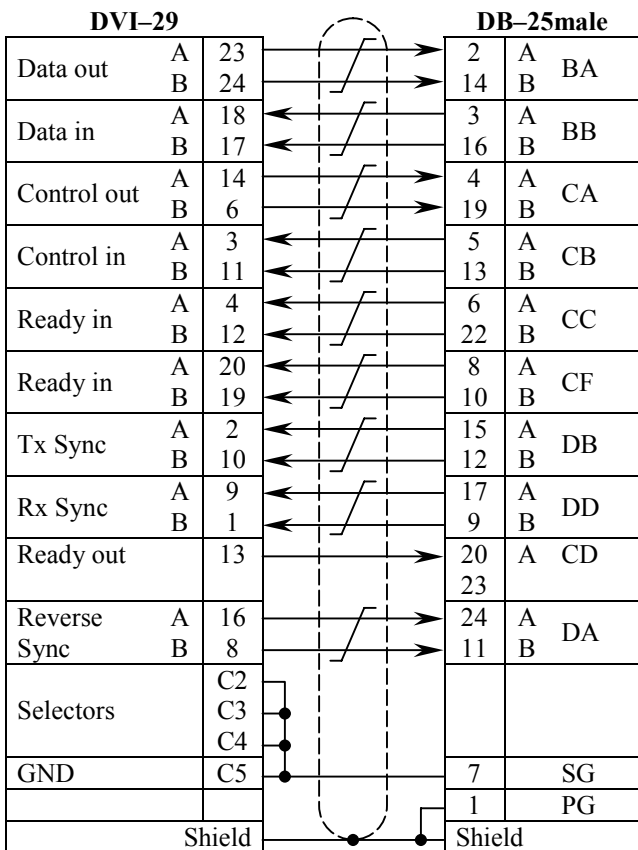

**Кабель DCE**  
CAB-530A/DVI/FC

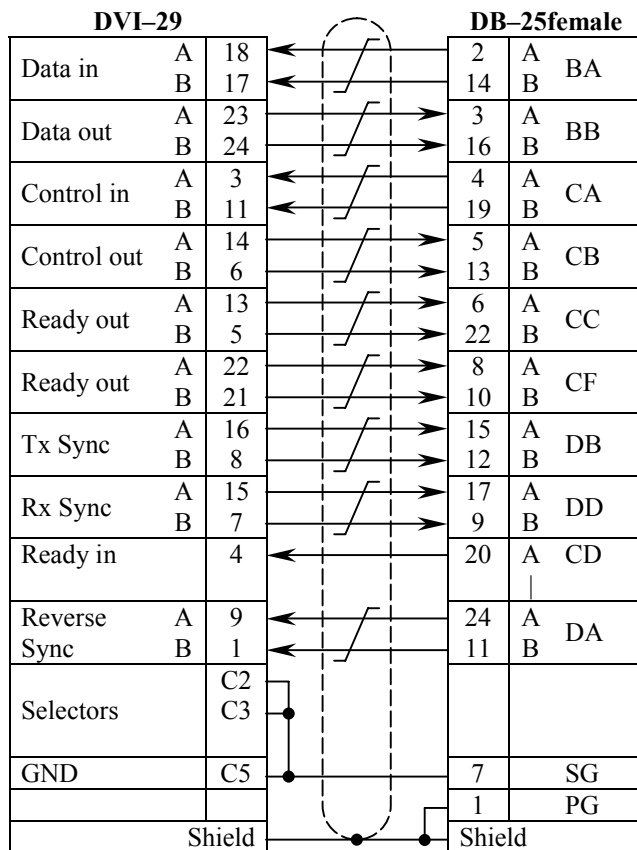

## 7. Основные неисправности и методы их устранения

**ОБОЗНАЧЕНИЯ** † Неисправность  
☞ Вероятные причины  
☺ Методы устранения

- † Светодиоды не горят, устройство не передает данные и недоступно для управления.
  - ☞ Неисправность электрической сети.
    - ☺ Проверить состояние источника питания, электропроводки и кабеля питания устройства.
  - ☞ Отказ блока питания устройства.
    - ☺ Ремонт в заводских условиях.
- † Устройство не стартует, либо постоянно рестартует через несколько секунд или десятков секунд после включения.
  - ☞ Неправильная конфигурация устройства.
    - ☺ Восстановить заводскую конфигурацию устройства, затем настроить его заново. (См. *Программное обеспечение NSG Linux. Руководство пользователя. Часть 1.*)
- † Работа устройства нарушается некоторым определенным образом (перезагрузка, отсутствие заявленных функциональных возможностей, ошибки при передаче данных) при наступлении некоторой совокупности условий.
  - ☞ Ошибка или нарушение целостности программного обеспечения.
    - ☺ Загрузить самую свежую версию программного обеспечения (см. п.4.4). Если ошибка не устранена, обратиться в службу технической поддержки NSG по электронной почте support@nsg.net.ru, либо на форум поддержки по адресу [http://www.nsg.ru/forum\\_all.php](http://www.nsg.ru/forum_all.php).
- † Работа устройства нарушается случайным образом, без какой-либо повторяемости.
  - ☞ Дефект оперативной памяти.
    - ☺ Заменить модуль DIMM оперативной памяти.
  - ☞ Перегрев процессора из-за отказа вентилятора.
    - ☺ Заменить вентилятор на процессоре. Указания по доступу к материнской плате см. в п.4.2.
- † Медленная или нестабильная передача данных по локальной сети.
  - ☞ Перегрузка локальной сети.
    - ☺ Оптимизировать структуру локальной сети. Подключить устройство NSG к выделенному порту коммутатора локальной сети, либо к порту с поддержкой скорости 100 Мбит/с или полнодуплексного режима 10 Мбит/с.
  - ☞ Неправильное определение режима портом 10/100Base-T устройства NSG или соединенного с ним устройства (коммутатора, концентратора).
    - ☺ Вручную установить одинаковый режим на портах обоих устройств.
- † Процедура загрузки программного обеспечения систематически аварийно завершается на этапе записи в энергонезависимую память.
  - ☞ Повреждение энергонезависимой памяти.
    - ☺ Замена модуля энергонезависимой памяти.

## 8. Комплект поставки

|                                                   |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| Устройство NSG-1000                               | 1 шт. |
| Консольный (нуль-модемный) кабель CAV-232/D9/FC/A | 1 шт. |
| Кабель "Ethernet RJ-45 straight" (синий)          | 1 шт. |
| Кабель "Ethernet RJ-45 crossover" (зеленый)       | 1 шт. |
| Кабель питания                                    | 1 шт. |
| Руководство пользователя устройства               | 1 шт. |
| Паспорт устройства                                | 1 шт. |
| CD-ROM с документацией                            | 1 шт. |